

インフォメーションディスプレイ 形名 PN-C703C PN-C603C

セットアップマニュアル

HDMI

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このセットアップマニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● このセットアップマニュアルは、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

付属の CD-ROM の Manual フォルダー内の取扱説明書もお読みください。(ご覧いただくためには、Adobe Reader が必要です。)

付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。(PN-C703Cのみ)

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

※ クラス A 情報技術装置の技術基準に適合させるために、この製品の下記の端子に接続するケーブルは、シールドされたものを使用してください。 HDMI 入力端子, D-sub 入力端子, RS-232C 入力端子

付属品について

万一、不足のものがありましたら、販売店にる

□本体: 1台 □リモコン	:1個 □リモ	コン用乾電池(単	3形):2本 □ C	D-ROM(ユーティリ:	ティディスク): 1枚
□セットアップマニュアル	(本書): 1部	□保証書:1部	□タッチペン:12	▶ □トレー:1個	

□ ヒットアッフィーユアル(本書)・「部・□休証書・「部・□グッテベン・「本・□ドレー・「個 □トレー取付ネジ(M3):5 個 □イレーザー:1 個 □ USB 延長ケーブル(約 3m):1 本

□ケーブルクランプ(貼付式):2個 □スタンド穴保護用カバー:2枚 □形名シール:1枚

□ブランクシール:1 枚

前面の SHARP ロゴを隠したいときは、上から貼ってください。

(PN-C703C のみ)

□電源コード (AC100V 用・約3m): 1本


- ※ CD-ROM 内のソフトウェアの著作権は、シャープ (株)が保有しています。許可なく複製しないでください。
- ※ AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJA104WJPZ)を使用してください。 (PN-C703Cのみ)


安全にお使いいただくために


このセットアップマニュアルには、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。

その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」「注意」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号の意味 (図記号の一例です。)







この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示し ています。

電源コードを傷つけない。引っ張らない。無理に曲げない。本機や 重いものの下敷きにしない。加熱しない。加工しない。また、熱器 具に近づけない。

電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。

電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。

付属の電源コードは AC100V 専用です。(PN-C703C のみ) 指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となります。

雷が鳴り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか ら抜く。

火災や感電の原因となります。

発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常が起きたら、 すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

> 異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買 いあげの販売店またはお客様で相談窓口にで連絡ください。

機器を落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜く。

> そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販 売店またはお客様で相談窓口にで連絡ください。

電源プラグの刃や刃の付近に、ほこりや金属物が付着しているとき は、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除く。

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜く。

> そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販 売店またはお客様で相談窓口にで連絡ください。

クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。 火災や感電の原因となります。



ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所で使用しない。 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニ ア、オゾンなど)の存在する環境で使用しない。

火災の原因となります。

本機の裏ぶたを外さない。

改造しない。

内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。 内部の点検、修理はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口に ご相談ください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となります。

本機に水がかかるような場所に設置しない。ぬらさない。 火災や感電の原因となります。

本機の上や近くに花びんなど、水の入った容器を置かないでください。 風呂やシャワ一室では使用しないでください。

エアコン等水を排出する機器にも注意してください



航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機器などの高度な信 頼性を必要とする設備への組み込みや制御などを目的とした使用は できません。



電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしな い。乾電池は充電しない。

(PN-C703C のみ)



アースを接続する。

アースが接続されないで万一、漏電した場合は火災や感電のお それがあります。

本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。アース接続 できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある 内容を示しています。

(PN-C703C のみ)



電源コードは、必ず付属または指定のものを使用する。 付属や指定以外のものを使用すると、火災の原因となることが あります。



電源プラグをコンセントから容易に抜き差しできる状態で使用す





電源コードは、タコ足配線しない。 タコ足配線をすると、過熱により火災の原因となることがあります。




電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因と なります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。




火災や感電を防ぐために、次のことを守る。

- 電源ブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。 お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源ブラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源ブラグがぐらついているときは、使用をやめてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



発熱や発火の原因となることがあります。



つ伏せ、あお向け、逆さまにして使用しない。 熱がこもり、発熱や発火・故障の原因となることがあります。

上にものを置いたり、上に乗ったりしない。 倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。

風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、 布などをかけたりしない。 通風を妨げると内部に熱がこもり、故障や発熱、発火の原因となる

ことがあります。

画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない。 画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。



画面を先のとがった物で押さない。

破損や故障、けがの原因となることがあります。



硬いものでこすったり、たたいたりしない。 破損してけがの原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、接続されてい -ブルを外す。

コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。

通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除く。 通風孔や内部にほこりがたまると、発熱や発火・故障の原因となる ことがあります。内部に入ったほこりの清掃はお買いあげの販売店 またはお客様ご相談窓口に依頼してください。


(内部の清掃費用については、お買いあげの販売店またはお客様ご 相談窓口にお問い合わせください。)



乾電池の使用にあたっては、次のことを守る。 使いかたを誤ると、破裂や発火の原因となることがあります。また、 液漏れによる機器の腐食、手や衣類を汚す原因となります。

- 指定以外の電池を使用しないでください。
- プラス(+)と 入れてください。 とマイナス(-)の向きは、表示に従って正しく
- 新しいものと、一度使ったものを混ぜて使わないでください。
- 種類の違うものを混ぜて使わないでください。同じ形でも電圧 の異なるものがあります。

- の美なるものがありよす。 消耗したときは、速やかに交換してください。 長時間使わないときは、電池を取り出してください。 乾電池を廃棄するときは、プラス(+)とマイナス(-)をセロ ハンテーブで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨 てかた」が違います。地域の条例に従ってください。



皮膚がかぶれたり、目に障害を与える原因となるおそれがあります。



本機の温度が高くなる部分に長時間触れない。

低温やけどの原因となることがあります。

接続

【ご注意

- 接続ケーブルの取り付け/取り外しは、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。接続する機器の説明書も併せてご覧ください。
- 接続の際、入力端子と出力端子を間違えないように注意してください。誤動作や故障の原因となる場合があります。



(PN-C703C)

アースを接続する。

アースが接続されないで万一、漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。 本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。

アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。

電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。


付属の電源コードはAC100V用です。

指定以外の電源を使用すると、火災の原因となることがあります。

(PN-C603C)

電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。

指定以外の電源を使用すると、火災の原因となることがあります。

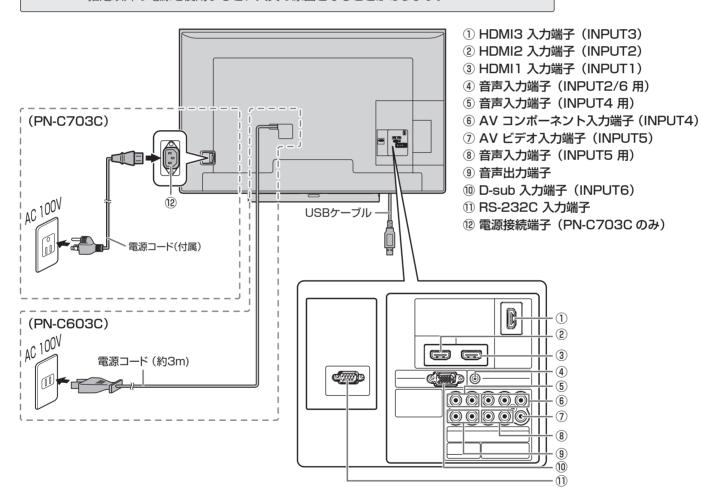


ご参考

- タッチパネルを使用するには、本機の USB ケーブルをコンピューターに接続する必要があります。 付属の USB 延長ケーブル(約 3m)を使用して、延長することができます。
- タッチパネルは、Windows 標準ドライバーで動作します。
- HDMI と HDMI High-Definition Multimedia Interface 用語および HDMI ロゴは、米国およびその他国々において、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJA104WJPZ)を使用してください。 (PN-C703C のみ)

リモコンの準備

リモコンの電池の入れかた

1. カバーを軽く押し下げ、矢印の方向へ押す。




2. 付属の乾電池 (単3形×2本) をリモコンに入れる。 リモコン内部の表示に従って、プラス (+) とマイナス (-) の向きを正しく入れてください。


3. カバーを元に戻す。

設置について

- ・ 本機は屋内用です。
- VESA 規格に準拠したスタンドや取り付け金具が必要です。
- 本機は重量がありますので、設置や取り外し、移動の際は お買いあげの販売店にご相談ください。
- ・ 本機を壁掛けや天吊りなどで使用する場合は、特別な技術による工事が必要です。工事は、専門の取り付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機は水平面に対し垂直の状態で使用してください。
- 移動するときなどは、本体側面と本体底面部を持ってください。画面やトレーを持たないでください。破損や故障、 けがの原因となることがあります。
- 本機は周囲温度5℃~35℃の範囲内でご使用ください。
 熱がこもるのを防ぐため、周囲の空間を確保ください。

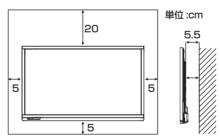

- ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合、周囲温度が5℃~35℃を超える場合は、ファンを設けるなど、周囲温度が5℃~35℃になるよう対処してください。
- 通風孔をふさがないでください。本機内部の温度が上がると故障の原因となることがあります。
- 発熱する機器の上に本機を置かないでください。
- 直射日光やライトなどの強い光が当たる場所で使用しないでください。本機は赤外線を利用したタッチパネルのため、正しく動作しない場合があります。
- ・本機を2台以上接近して使用する場合は、赤外線受発信部が他のディスプレイの赤外線受発信部に影響を与えないようにしてください。
- ・ 設置終了後、付属のスタンド穴保護用カバーを貼ってください。

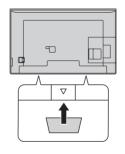


電源の入/切をする

こ注意

- ・すべての接続を終えてから、電源を入れてください。
- 本機の電源を入れたあとに、コンピューターや再生機器の 電源を入れてください。
- 本体の POWER (電源) ボタンで電源を切っても、電源コードを接続している場合は微小な電力が消費されています。


電源を入れる/切る

1. 本体の側面の POWER(電源)ボタンを押し、電源を入れる。 電源ランプが緑色に点灯します。

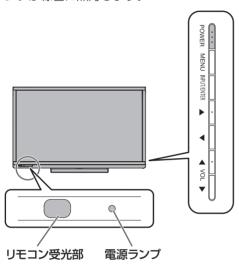

電源ランプの状態	本機の状態
消灯	電源「切」
緑色点灯	動作状態
赤色点灯	待機状態

2. リモコンの POWER (電源) ボタンで電源を入 / 切する。 本体のリモコン受光部に向けて、リモコンの POWER (電源) ボタンを押します。



【ご注意

・電源の切/入は、必ず約5秒以上の間隔を空けてください。 間隔が短いと、故障や誤動作の原因となります。

様ご相談窓口のごう

修理・使いかた・お手入れなどのご相談・ご依頼、 および万一、製品による事故が 発生した場合は、<u>ご購入の販売店</u>、または<u>下記窓口</u>にお問い合わせください。 ※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。





使いかたのご相談など

弊社製品が接続されているシステムの使いかたなどは、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

シャープ株式会社

ビジネスソリューション事業推進本部 ビジネスソリューション営業部 00.0120-571002

フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、

T105-0023

東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館

電話: 03-5446-8153

|受付時間|| 月曜~金曜:9:00~17:00(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

♥ 修理のご相談など

【修理ご相談窓口】(沖縄地区を除く)

シャープビジネスソリューション株式会社

20570-00-5008 (*全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 ・携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 月曜〜土曜:9:00〜17:40 (日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

■PHS・IP電話をご利用の方は… 06-6794-9676

■沖縄地区の方は…

沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866 (月曜〜金曜: 9:00〜17:40)

(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

| 持込修理や部品購入のご相談は、下記窓口でも承っております。

地区	地 占 夕	東 託 来 므		所 在 地
	拠点名	電話番号	郵便番号	
北海道		(011)641-0751	063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条 7-3-17
東 北		(022)288-9161	984-0002	仙台市若林区卸町東 3-1-27
	福島技術センター	(024)959-1421	963-0547	郡山市喜久田町卸 3-27-2
	北東北技術センター	(019)638-6085	020-0891	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3-1-1
関 越		(025)284-6023	950-0965	新潟市中央区新光町 9 番 2
	宇都宮技術センター	(028)634-0256	320-0833	宇都宮市不動前 4-2-41
	前橋技術センター	(027)252-7311	371-0855	前橋市問屋町 1-3-7
	水戸技術センター	(029)243-0909	310-0851	水戸市千波町 1963
首都圏	東京フィールドサポートセンター	(03)6404-4123	143-0006	東京都大田区平和島 4-1-23
	ビジネスシステム技術部			
中部	名古屋第1技術センター	(052)332-2758	454-0011	名古屋市中川区山王 3-5-5
	三重技術センター	(059)231-1573	514-0131	津市あのつ台 4-6-4
	静岡技術センター	(054)344-5621	424-0067	静岡市清水区鳥坂 1170-1
	長野技術センター	(026)293-6360	388-8014	長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1
	金沢技術センター	(076)249-9033	921-8801	石川県野々市市御経塚 4-103
近 畿	大阪フィールドサポートセンター	(06)6794-9671	547-8510	大阪市平野区加美南 3-8-25
	京都技術センター	(075)681-9551	601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町 48
		(078)795-6336	654-0161	神戸市須磨区弥栄台 3-15-2
中四国	広島技術センター	(082)874-6100	731-0113	広島市安佐南区西原 2-13-4
	岡山技術センター	(086)292-5830	701-0301	都窪郡早島町大字矢尾 828
	松江技術センター	(0852)21-6110	690-0017	松江市西津田 3-1-10
	高松技術センター	(087)823-4980	760-0065	高松市朝日町 6-2-8
	高知技術センター	(088)883-7039	781-8104	高知市高須 1-14-43
	松山技術センター	(089)973-0121	791-8036	松山市高岡町 178-1
九州		(092)572-2617	812-0881	福岡市博多区井相田 2-12-1
	熊本技術センター	(096)237-5353	861-3107	上益城郡嘉島町上仲間 227-78
	鹿児島技術センター	(099)259-0628	890-0064	鹿児島市鴨池新町 12-1

●沖縄地区については、沖縄シャープ電機株式会社にお問い合わせください。

<受付時間>月曜~金曜:9:00~17:40(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。) 沖縄シャープ電機株式会社

縄|沖縄シャープ電機(株)|(098)861-0866|900-0002|那覇市曙2-10-1

アフターサービスについて

■ 製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて 所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みの うえ大切に保存してください。

保証期間はお買いあげの日から 1 年間です(ただし、光源の LED バックライトやペン先は消耗品ですので、保証の対象に なりません)。

保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。

修理の際の取り外し、再設置に要する費用は別途お客様負担 となります。

製品のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業を行う場合は、別途作業費を申し受けます。

■ 補修用性能部品について

当社は、本製品の補修用性能部品を製造打切後、7年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

■ 修理を依頼されるときは(出張修理)

先に「故障かな?と思ったら」(取扱説明書)をお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも異常があるときは、使用をやめて、電源コードをコンセントから抜き、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

ご連絡していただきたい内容

- •品名:インフォメーションディスプレイ
- ・形名: PN-C703C/PN-C603C(取り付けている別売品があれば、その形名も連絡ください。)
- ・お買いあげ日(年月日)
- ・故障の状況(できるだけ具体的に)
- ・ご住所(付近の目印も併せてお知らせください。)
- お名前
- 雷話番号
- ・ご訪問希望日

保証期間中

保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

アフターサービスについてわからないことは、お買いあげの販売店またはもよりのお客様で相談窓口にお問い合わせください。


主な仕様

形名	PN-C703C	PN-C603C
電源	AC100-240V、2.7A、50/60Hz ※	AC100V、2.1A、50/60Hz
使用温度条件	5 ~ 35℃	
使用湿度条件	20~80%(結露なきこと)	
消費電力(最大)	235W	180W
外形寸法(突起部を除く)	幅約 1633 mm ×奥行約 109 mm	幅約 1408 mm ×奥行約 94.5 mm
	× 高さ約 994.5 mm	× 高さ約 868 mm
質量	約 56 kg	約 43 kg

[※] AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJA104WJPZ)を使用してください。 (PN-C703Cのみ)

設置時の注意事項(ご販売店・設置業者様用)


- ・ 設置や取り外し、移動の際は、3 人以上で行ってください。
- ・ 取り付け金具は、本機の 4 倍の質量に耐えるものを使用してください。
- VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ+8~10mm のものを使用してください。

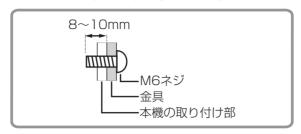

- 壁や天井などに取り付ける際は、本機と取り付け金具を合わせた4倍の質量に耐える場所(コンクリートの壁や柱など)に 取り付けてください。
- インパクトドライバーを使用しないでください。
- 本機を設置したあとは転倒防止策を実施することをお勧めします。
- ・ 後面の VESA ホール以外のネジ穴を設置に使わないでください。

■トレーの付けかた

トレーを、トレー取付ネジ M3(付属)5個で固定します。

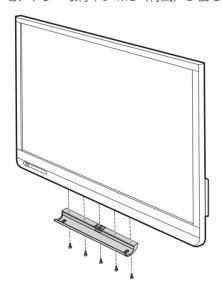

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 ビジネスソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地